




DIAGRAMA TARJETA UNIVERSAL PARA MINISPLIT

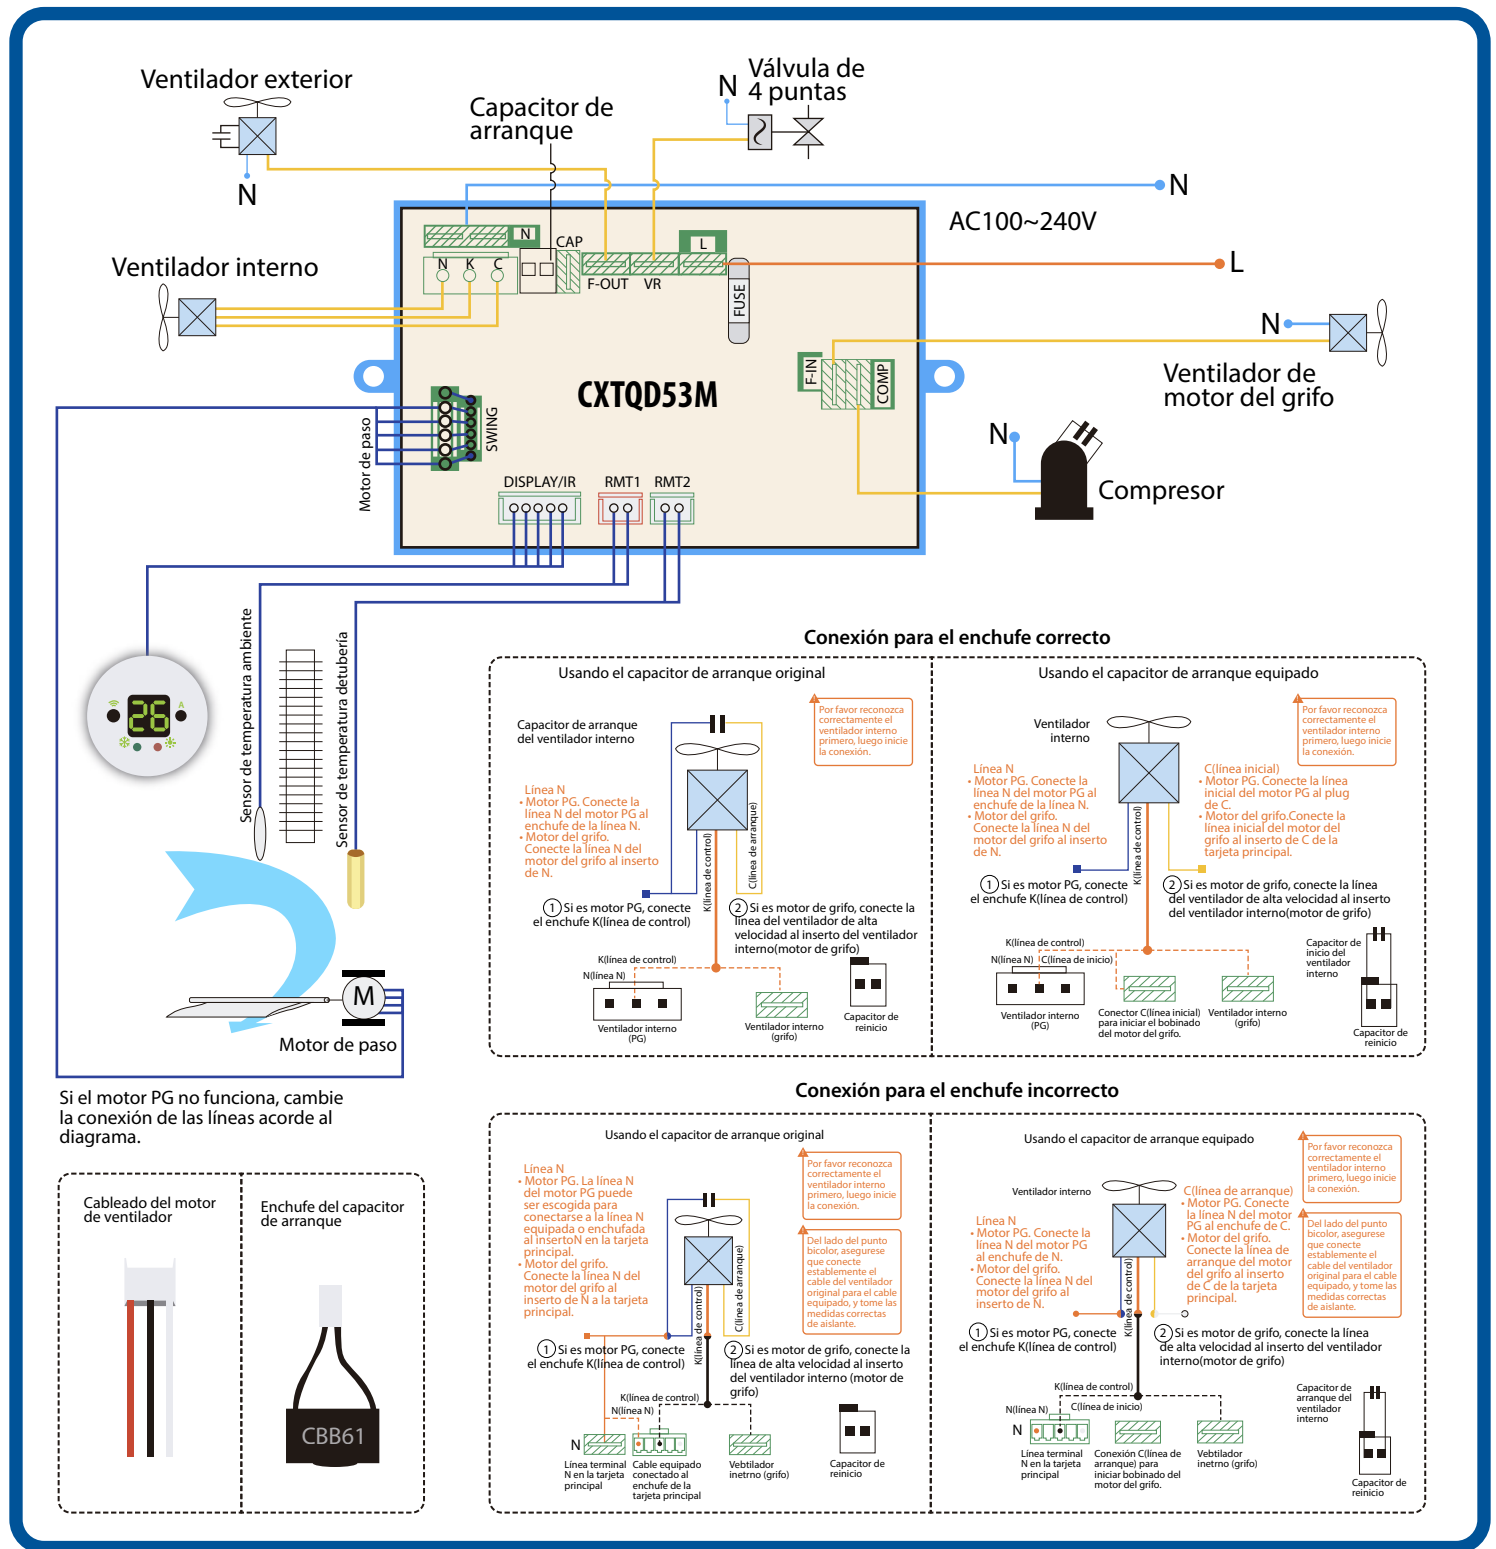

Conexión para el enchufe correcto

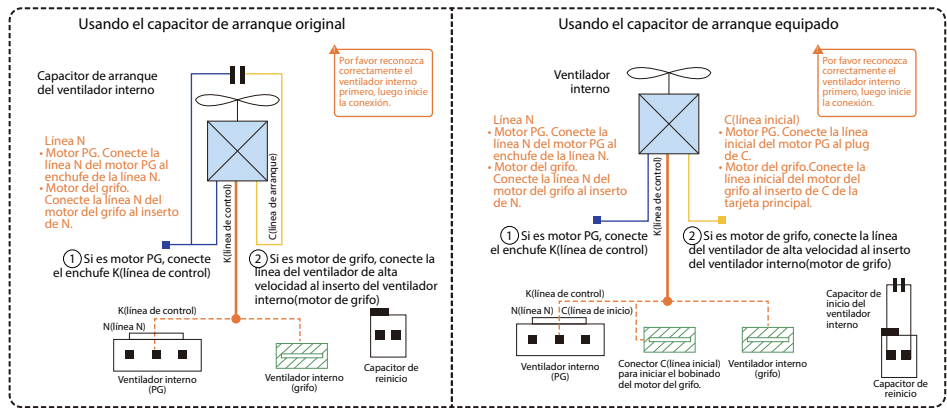

Conexión para el enchufe incorrecto

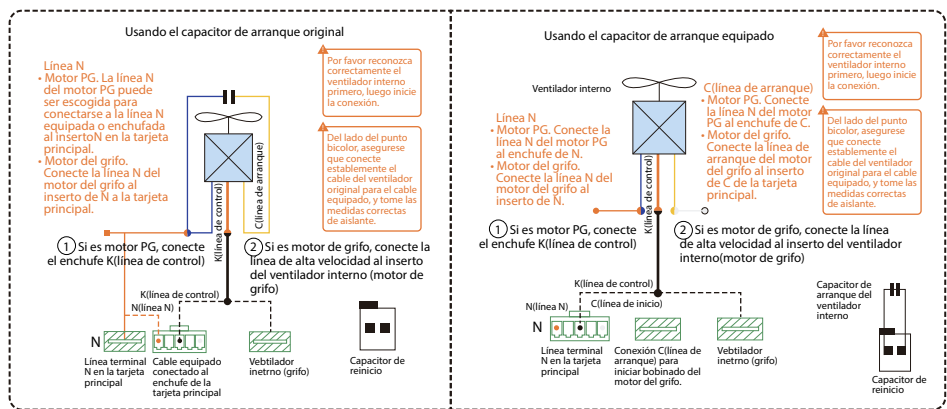

Si el motor PG no funciona, cambie la conexión de las líneas acorde al diagrama.

